Requerimientos de altura y profundidad para Altura libre de montaje frontal bajo

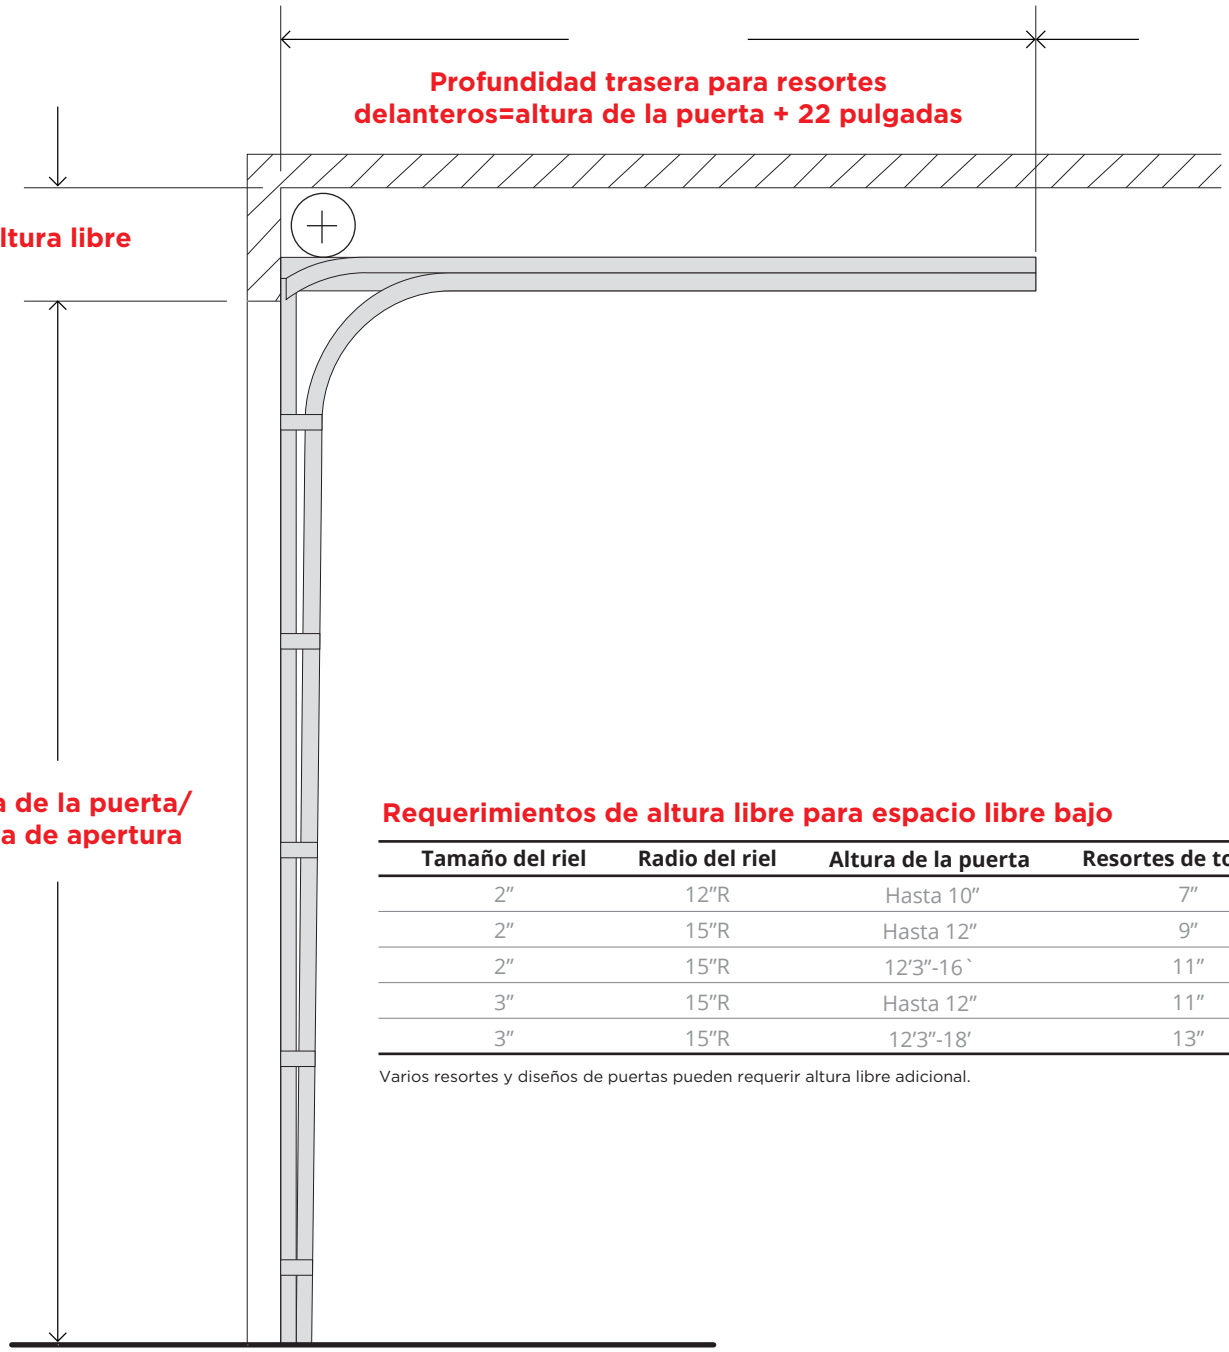

Requerimientos de altura libre para espacio libre bajo

Tamaño del riel	Radio del riel	Altura de la puerta	Resortes de torsión
2″	12″R	Hasta 10″	7″
2″	15″R	Hasta 12″	9″
2″	15″R	12′3″-16`	11″
3″	15″R	Hasta 12″	11″
3″	15″R	12′3″-18′	13″

Varios resortes y diseños de puertas pueden requerir altura libre adicional.