Requerimientos de altura y profundidad para Altura libre para montaje de posterior baja

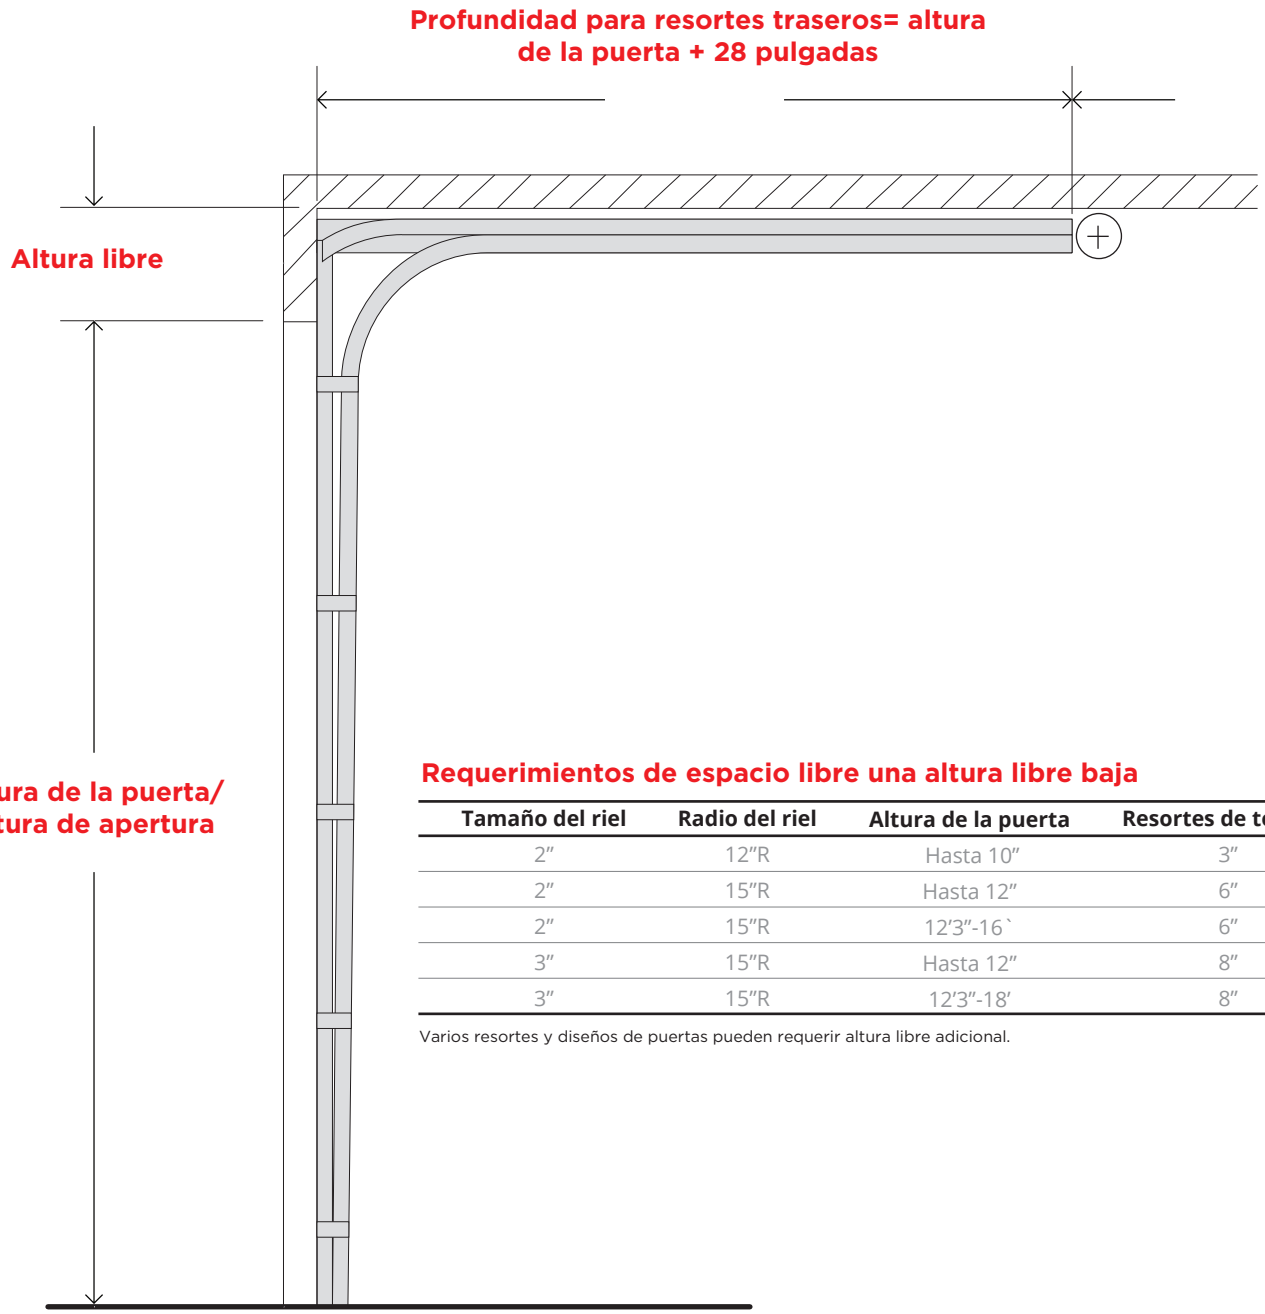

Requerimientos de espacio libre una altura libre baja

Tamaño del riel	Radio del riel	Altura de la puerta	Resortes de torsión
2″	12″R	Hasta 10″	3″
2″	15″R	Hasta 12″	6″
2″	15″R	12′3″-16`	6″
3″	15″R	Hasta 12″	8″
3″	15″R	12′3″-18′	8″

Varios resortes y diseños de puertas pueden requerir altura libre adicional.